

fnacbook

Manuel de l'utilisateur

Copyright

Copyright 2010. Tous droits réservés. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un matériel de restitution ou de stockage, ou être traduit dans quelque langue que ce soit ou dans un langage informatique, quel qu'en soit la forme et le moyen, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou tout autre, sans la permission écrite préalable de la Fnac.

Exclusion

La FNAC ne fait aucune déclaration ou garantie quant au contenu ci-inclus et se dégage de toute responsabilité de garantie, de qualité ou d'adéquation pour tout usage particulier. De plus, la FNAC se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autres des modifications concernant le contenu du présent document sans obligation de prévenir quelque personne que ce soit de telles révisions ou modifications.

Ce livre électronique contient le logiciel Mobile Adobe® Reader® sous licence d'Adobe Systems

Incorporated, Copyright © 1995-2010 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et Acrobat sont des marques d'Adobe Systems Incorporated.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Les autres marques sont la propriété de leurs sociétés ou organisations respectives.

Consignes de sécurité

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement et suivre les instructions ci-dessous.

- Lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.
- Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près de sources de chaleur, comme dans une voiture fermée au soleil ou près d'un four. L'enveloppe extérieure de ce produit peut se déformer et les capteurs sophistiqués se trouvant à l'intérieur peuvent être endommagés en raison de la chaleur excessive.

- Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de ce produit. L'eau et l'humidité peuvent provoquer un court-circuit sur les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de fortes sources électromagnétiques, comme un four à micro-ondes. Les interférences électromagnétiques peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de ce produit.
- Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur.
- Ne pas insérer d'objets autres que les cartes mémoire compatibles dans la fente pour carte mémoire de ce produit. Les contacts métalliques dans la fente peuvent facilement être endommagés par des corps étrangers.
- Ne pas utiliser d'adaptateur d'alimentation autre que celui fourni avec ce produit. La connexion de ce produit à un adaptateur d'alimentation inconnu est très dangereuse et peut provoquer un incendie ou une explosion.

- Ne pas couper, plier, modifier, placer des objets lourds ou marcher sur le câble de l'adaptateur d'alimentation. Sinon, l'isolation extérieure peut être endommagée, ce qui pourrait provoquer un court-circuit ou un incendie.
- Si des odeurs bizarres ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la surface de l'écran. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni de nettoyeurs pour vitres.
- Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans ce produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez l'adaptateur d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible, puis envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.
- Le câble d'alimentation doit être facilement accessible par l'utilisateur afin de déconnecter le produit du réseau d'alimentation.



Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées annuleraient votre garantie.



Si la batterie est épuisée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez envoyer le produit à votre centre de service clientèle le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.



Ne laissez pas ce produit en mode Veille pendant plus de 2 semaines car cela pourrait provoquer des brûlures d'écran (rémanence de l'image permanente causée par une image fixe affichée pendant une longue durée) définitives.



Nous vous conseillons d'utiliser une housse pour protéger l'écran de votre fnacbook.

Limitations de garantie

La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements dus à l'utilisation des Produits dans l'une des mauvaises conditions ou dans l'une des conditions non conformes suivantes:

Les défauts, pannes ou mauvais fonctionnements dus:

- au non-respect des instructions d'installation et d'utilisation ; ou
- à tout fait étranger au Produit (en ce compris de manière non limitative un choc, la foudre, un incendie, un acte de vandalisme, un acte de malveillance, le contact avec divers liquides ou avec des parasites ou des dégâts des eaux de toute nature, une tension électrique inappropriée) ; ou
- à des modifications apportées au Produit et effectuées sans l'accord écrit du Fournisseur; ou
- à un manque d'entretien quotidien (décrit dans la documentation fournie avec le Produit) ou à un défaut de surveillance ou de soin ; ou

- à des conditions de stockage inadaptées et à de mauvaises conditions environnementales, notamment les conditions de température et d'hygrométrie, les effets de la variation de la tension électrique, les parasites provenant du réseau électriques ou de la terre ; ou
- à une réparation, une intervention (ouverture ou tentative d'ouverture du Produit) ou la maintenance du Produit effectuée par une personne non habilitée par le Fournisseur;
- les dommages dus à un emballage insuffisant ou inadéquat du Produit lors de son retour au Fournisseur;
- l'usure due à un usage anormal quotidien du Produit et de ses accessoires ;
- les problèmes de communication en relation avec un environnement inadapté, en ce compris plus particulièrement :
- les problèmes d'accès et/ou de connexion à Internet tels que les interruptions dues au fournisseur d'accès ou au mauvais fonctionnement de la ligne utilisée par l'abonné ou son correspondant ;

- les pannes de transmission (par exemple : une mauvaise couverture géographique des émetteurs radioélectrique, les interférences ou une ligne de qualité médiocre) ;
- les dysfonctionnements du réseau local (installation électrique, serveurs, postes de travail) ou le dysfonctionnement du réseau de transmission (en ce compris de manière non limitative les interférences, les dysfonctionnements ou la qualité médiocre du réseau) ;
- toute modification des paramètres du réseau cellulaire effectuée à une date postérieure à la date de la vente du Produit
- toute intervention sur tout Produit ou logiciel modifié ou ajouté sans l'autorisation du Fournisseur;
- tout dysfonctionnement dû à l'utilisation de produits, consommables ou accessoires non compatibles avec le Produit ;
- tout Produit retourné au Fournisseur en cas de non-respect de la procédure de retour sous garantie afférente au dit Produit ;
- le fait d'ouvrir ou de verrouiller la carte SIM d'un opérateur ainsi que toute opération due au

dysfonctionnement de l'équipement consécutif à l'ouverture ou au verrouillage de la carte SIM d'un opérateur réalisé sans le consentement de l'opérateur initial ;

Vous bénéficiez en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés et de conformité telles que prévues par les articles 1641 du Code Civil et L 211-4 du Code de la Consommation :

Article L211-4 Code de la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article L211-5 Code de la consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° - Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage

2° - Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art.

5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article L211-12 Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art.

5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 1641 Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Table des matières

Copyright	ii
Consignes de sécurité	iii
Limitations de garantie.....	vii
Introduction.....	1
Identification des pièces	2
Vue de face	2
Vue de dos	6
Pour commencer	7
Chargement	7
Entretien de la batterie	9
Allumer votre appareil	11
Pour éteindre votre appareil	11
Mode Economiseur d'écran et mode Veille	12
Mode Veille.....	13

Insertion d'une carte microSD	14
Pour retirer la carte microSD	15
Parcourir des fichiers d'une carte microSD ou de votre appareil.....	15

Utilisation de l'appareil 18

Parcourir les menus d'affichage à l'écran (OSD)	18
Orientation de l'écran	19
Utilisation de l'écran tactile	20
Pour sélectionner:	20
Pour tourner les pages	21
Utilisation de la barre d'outils	22
Utilisation du clavier virtuel	24
Utilisation du menu principal.....	25
Connaître les fonctions des modes	27
Mode Livres	30
Trier les Livres	34

Lire un livre.....	35
Sélectionner un mode de lecture.....	37
Agrandissement du contenu.....	39
Ajout d'un signet ou d'une note à une page	40
Ajouter un signet	41
Ajouter une note	42
Affichage des signets et des notes.....	43
Suppression de signets ou de notes	44
Rechercher le sens des mots.....	45
Rechercher des mots	46
Activation du mode Economie d'énergie	47
Afficher la table des matières	49
Afficher les informations du livre	51
Mode Signets.....	52
Mode Image.....	56
Définition des options du diaporama	58
Lire un diaporama	60
Agrandissement de l'image	62

Mode Musique	65
Mode FNAC Store	71
Se connecter au réseau Wi-Fi/3G	71
Mode Paramètres	82
Orientation.....	82
Paramètres Wi-Fi/3G.....	83
Langue	84
Date et heure.....	84
Fuseau horaire	85
Economiseur d'écran.....	85
Economie d'énergie.....	85
Paramètres avancés	86
Informations sur l'appareil	87
Activation de l'appareil	87
Mode Gestionnaire de fichiers	89
Supprimer les fichiers.....	92
Copier les fichiers.....	93

Renommer les fichiers..... 94

Importer des fichiers depuis votre ordinateur 96

Dépannage 98

Spécifications 100

Declaration CE 102

SAR 103

Conseils pour limiter l'exposition aux champs
électromagnétiques (radiofréquences RF) 105

Sécurité 105

Sécurité électrique..... 107

Sécurité aérienne 107

Environnement 111


Introduction

Merci d'avoir choisi fnacbook. Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel d'utilisation.


Votre fnacbook dispose d'un panneau d'affichage électrophorétique (EPD) tactile de 6". Vous pouvez lire des livres n'importe quand et n'importe où, simplement en important les livres désirés aux formats de fichiers électroniques compatibles dans votre appareil. Il vous permet également de visualiser des photos et d'écouter de la musique ou des livres audio via le casque. De plus, en connectant l'appareil à un réseau Wi-Fi/3G, vous pouvez acheter des ebooks dans la librairie numérique de la Fnac.


Identification des pièces

Vue de face

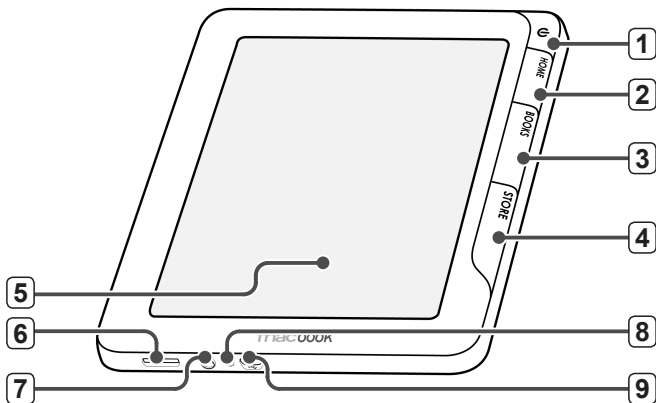

N°	Description
1	Bouton Marche/Arrêt  • Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  pendant 5 secondes, puis relâchez-le pour allumer l'appareil. Pour l'éteindre, appuyez sur ce bouton puis appuyez sur . • Pour entrer en mode Veille, appuyez sur ce bouton et appuyez sur . Pour désactiver le mode Veille, appuyez à nouveau sur ce bouton.
2	Bouton HOME Retourne au menu principal sur l'écran d'accueil.
3	Bouton BOOKS Accès direct à la liste des livres.
4	Bouton STORE Accède à la librairie numérique de la FNAC via un réseau Wi-Fi ou 3G.
5	Écran tactile Affiche des informations et vous permet d'effectuer des opérations à l'aide de différents gestes. (Voir « Utilisation de l'écran tactile »)

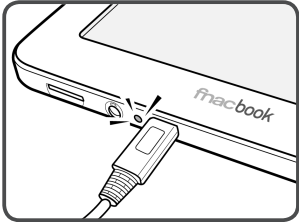6	Fente pour carte microSD Insérez une carte micro SD/micro SDHC dans la fente pour carte microSD afin d'accéder aux fichiers livre/image/audio enregistrés sur la carte. (Voir « Insertion d'une carte microSD »)
7	Prise de casque Insérez le connecteur de votre casque dans cette prise pour écouter des fichiers audio via le casque.
8	Indicateur de charge  S'allume lorsque la batterie se recharge. Quand la charge est terminée (environ 4 heures), le voyant de charge s'éteint. (Voir « Chargement »)

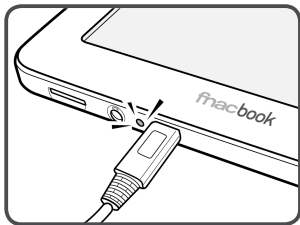

9	Port Micro USB • Vous permet de connecter l'appareil à un ordinateur de sorte que les fichiers peuvent être transférés de votre ordinateur vers l'appareil, et vice versa. • Permet de charger la batterie de votre appareil. (Voir « Chargement »)
---	--

Vue de dos



N°	Description
10	Bouton de réinitialisation Utilisez un objet pointu, une épingle par exemple, pour pousser ce bouton afin de réinitialiser votre appareil quand il ne répond à aucune opération.

10


Bouton de réinitialisation

Utilisez un objet pointu, une épingle par exemple, pour pousser ce bouton afin de réinitialiser votre appareil quand il ne répond à aucune opération.

Pour commencer

Chargement

Votre appareil n'est que partiellement chargé lors du déballage initial. Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil.

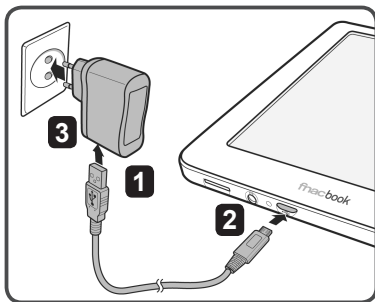

- 1** Insérez le connecteur du câble USB dans le chargeur.
- 2** Insérez le connecteur micro USB du câble dans le port micro USB de l'appareil.

3 Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant. Le voyant de charge s'allume et l'icône d'état de la batterie à l'écran se transforme en « chargement » , ce qui indique que la batterie est en cours de charge.

4 Quand la batterie est entièrement chargée (environ 4 heures), le voyant de charge s'éteint et l'icône d'état de la batterie se change en « pleine » . Appuyez sur la boîte de dialogue « La batterie est pleine », puis retirez l'adaptateur secteur et le câble de la prise de courant et de l'appareil.



Remarque:

- **Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant 8 heures pour garantir des performances optimales. Vous pouvez également charger l'appareil en le connectant à un ordinateur.**
- **L'état de charge de la batterie est affiché en haut à droite de l'écran.**

	La batterie est en cours de charge.
	Batterie chargée.
	État de la batterie: Moins il y a de barres sur l'icône de batterie, moins la batterie est chargée.
	La batterie est déchargée. Chargez immédiatement la batterie.

Entretien de la batterie

Cet appareil contient une batterie intégrée rechargeable Li-Polymère. La capacité de la batterie diminue chaque fois qu'elle est chargée/déchargée. Cependant, vous pouvez optimiser la durée de vie de la batterie en suivant les suggestions ci-dessous:


- **Utilisez l'appareil au moins une fois par semaine.**
- **Chargez la batterie régulièrement et entièrement. Ne jamais laisser la batterie complètement déchargée pendant une longue période.**
- **Gardez toujours l'appareil et la batterie à l'écart de la chaleur.**
- **Si l'appareil ne fonctionne que lorsque l'adaptateur secteur est connecté, contactez votre revendeur local pour remplacer la batterie.**



N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même. Toute tentative de démonter l'appareil peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures corporelles.

Allumer votre appareil

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**  pendant 5 secondes, puis relâchez-le pour allumer l'appareil. Un écran de démarrage s'affiche avant d'accéder au menu principal sur l'écran d'accueil.

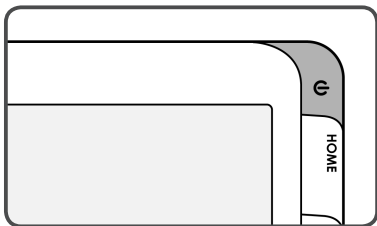

Pour éteindre votre appareil

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**  et appuyez ensuite sur  pour éteindre l'appareil.


Mode Economiseur d'écran et mode Veille

Mode Economiseur d'écran

Votre appareil passe en mode Economiseur d'écran lorsqu'il est inactif pendant une certaine durée. Appuyez n'importe où sur l'écran pour revenir à la page en cours. Pour configurer la durée avant d'entrer en mode

Economiseur d'écran, allez dans **Paramètres**  >

Economiseur d'écran. [\(Voir « Économiseur d'écran »\)](#)

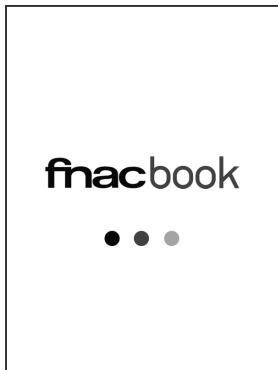

Mode Veille

Votre appareil passe en mode Veille après une période d'inactivité de 3 minutes en mode Economiseur d'écran, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton

Marche/Arrêt  à tout moment et appuyer sur  pour passer en mode Veille. Pour désactiver le mode Veille, appuyez à nouveau sur le bouton **Marche/Arrêt** .

Appuyez sur la touche de mise
sous tension pour reprendre.

fnacbook






Remarque : Ne laissez pas l'appareil en mode Veille pendant plus de 2 semaines car cela pourrait provoquer des brûlures d'écran (rémanence de l'image permanente causée par une image fixe affichée pendant une longue durée) définitives.

Insertion d'une carte microSD

Insérez entièrement votre carte microSD dans le logement pour carte microSD jusqu'à ce qu'elle soit en place. Assurez-vous que les contacts en métal de la carte sont dirigés vers le haut.

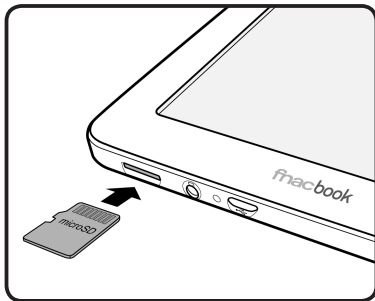

Pour retirer la carte microSD

Appuyez sur la carte microSD pour libérer la carte.




Remarque : Types de cartes mémoire pris en charge : microSD/microSDHC.

Parcourir des fichiers d'une carte microSD ou de votre appareil

Vous pouvez utiliser l'appareil pour parcourir ou lire vos fichiers livre/image/audio enregistrés dans la mémoire interne ou sur une carte microSD.

- 1** Insérez une carte microSD dans le logement pour carte microSD de votre appareil avec les contacts métalliques dirigés vers le haut.
- 2** Insérez le connecteur micro USB du câble micro USB dans le port micro USB de l'appareil.

- 3** Insérez le connecteur USB de type A du câble dans un port USB de type A d'un ordinateur. Appuyez sur  lorsque vous êtes invité à utiliser l'appareil comme un périphérique de stockage de masse.

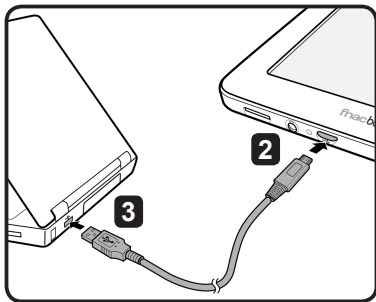

- 4** Votre ordinateur va reconnaître la mémoire de l'appareil et la carte microSD comme deux lecteurs amovibles (systèmes Windows) dans l'ordre suivant: la mémoire interne de l'appareil, la carte de stockage microSD.

- 5** Sur l'ordinateur, copiez les fichiers livre/image/audio souhaités à partir d'un autre lecteur/dossier sur le disque amovible de votre choix.



Ne pas retirer la carte microSD de l'appareil ou couper la connexion USB lors de la copie de fichiers.

- 6** Lorsque vous avez terminé, débranchez le câble de l'appareil et de l'ordinateur. Les fichiers copiés seront reconnus et réorganisés en conséquence dans les modes Livres/Image/Musique.

- 7** Allez dans les modes **Livres** , **Image** , **Musique**  ou **Gestionnaire de fichiers** 

pour lire des livres, afficher des images ou écouter des fichiers audio que vous venez de copier.

Utilisation de l'appareil

Parcourir les menus d'affichage à l'écran (OSD)

Vous pouvez utiliser l'appareil en utilisant les menus d'affichage à l'écran (OSD) et les barres d'outils sur les côtés. La plupart des opérations peuvent être effectuées en utilisant l'écran tactile, tandis que certaines fonctions de base ou des menus cachés peuvent être exécutés à l'aide des boutons.





Remarque : Si vous effectuez une opération non valide, une icône « Interdit »  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

Orientation de l'écran

Pour visualiser de façon optimale, vous pouvez définir l'orientation de l'écran afin de passer automatiquement en affichage portrait ou paysage en fonction de la manière dont vous tenez l'appareil.

Appuyez sur **Paramètres**  > **Orientation** > **Auto**.


Pour plus de paramètres, voir « Orientation ».

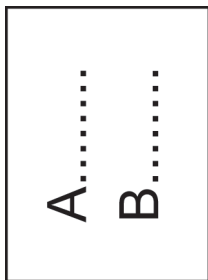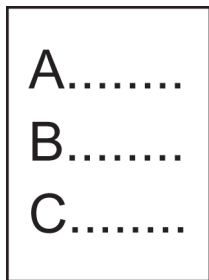

Utilisation de l'écran tactile


Pour sélectionner:

De votre doigt touchez la surface de l'écran tactile pour sélectionner un élément ou exécuter une fonction.

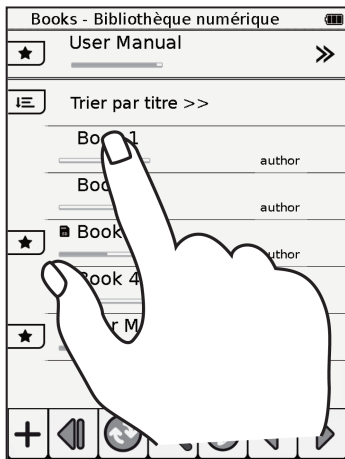

Pour tourner les pages

Lorsque vous lisez un livre ou affichez une image, placez votre doigt à droite — **a** ou en bas — **b** de l'écran tactile et faites glisser doucement votre doigt à gauche ou en haut pour aller à la page suivante ou afficher l'image suivante. Pour revenir à la page précédente ou afficher l'image précédente, tournez dans la direction opposée.


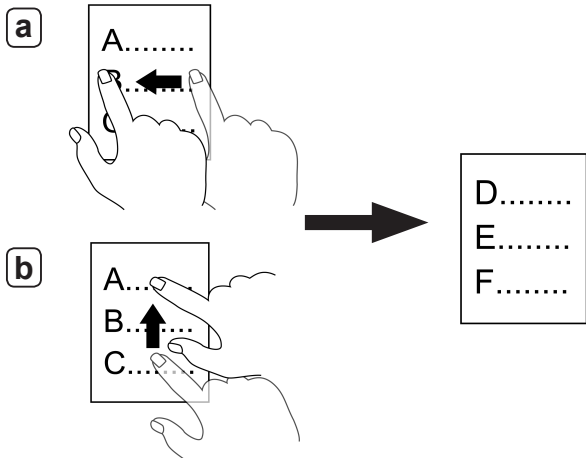




Remarque : La méthode de retournement **b n'est pas disponible lors de la visualisation d'images.**

Utilisation de la barre d'outils

La barre d'outils affichée sur la partie inférieure de l'écran fournit les fonctions les plus fréquemment utilisées.

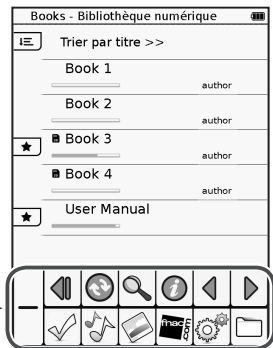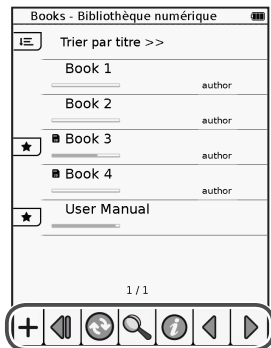

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour un résumé des fonctions offertes par la barre d'outils. Pour exécuter une fonction, appuyez sur son bouton.

	Bouton Retour Retourne à la dernière page vue ou au menu principal sur l'écran d'accueil.
	Bouton Actualiser Recharge la page en cours pour enlever les images rémanentes après la lecture de nombreuses pages en continu.
	Bouton Rechercher Recherche d'un mot particulier utilisé dans un livre ou dans les listes Livres/Tous les signets/Image/Musique. (Voir « Rechercher de mots »)
	Bouton Menu Lorsque vous lisez un livre, regardez une image, ou que vous êtes en mode Gestionnaire de fichiers, appuyez sur ce bouton pour afficher le sous-menu.
	Bouton Précédent Retourne à la page précédente.



Bouton Suivant

Passe à la page suivante.



Affiche/masque le menu du mode de l'appareil.
Pour plus de détails sur chaque mode, voir
« [Connaître les fonctions des modes](#) ».

Utilisation du clavier virtuel


Appuyez sur les touches alphabétiques sur le clavier virtuel pour saisir les textes souhaités.



1	Insérez un saut de ligne.
2	Permutez entre différentes méthodes de saisie.
3	Permuter entre lettres majuscules et minuscules et les méthodes de saisie chiffre/symbole/Français.
4	Effacer un caractère.

Utilisation du menu principal

Après avoir allumé l'appareil, vous entrez dans le menu principal sur l'écran d'accueil.

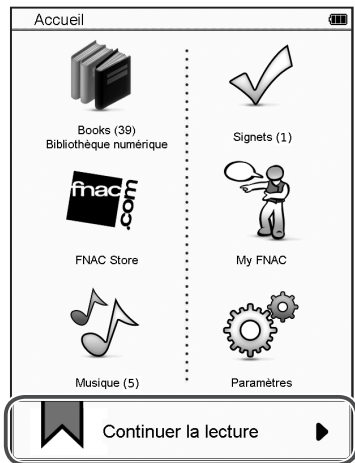

- Pour sélectionner le mode désiré, appuyez sur son icône.
- Pour revenir au menu principal, appuyez sur le bouton HOME, ou appuyez à plusieurs reprises sur .

- Si au moins un livre est lu, le dernier titre du livre lu sera affiché dans le menu principal.
Appuyez sur  ou sur le titre du livre pour poursuivre la lecture de votre dernier livre lu.
- Pour sélectionner les modes Image ou Gestionnaire de fichier, appuyez sur le bouton BOOKS puis appuyez sur  pour afficher le menu du mode sur la barre d'outils.

Connaître les fonctions des modes

Les principales fonctions de votre appareil sont classées en 8 modes, comprenant: Livres, Signets, Image, Musique, FNAC Store, My FNAC, Paramètres et Gestionnaire de fichiers. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour un résumé des possibilités de l'appareil dans chaque mode.

Icône	Mode et description
	Mode Livres • Permet de lire des romans, manuels, magazines, journaux ou des documents personnels dans des formats compatibles dans divers modes de lecture. • Permet d'ajouter des signets ou des notes pendant la lecture. • Permet de rechercher des mots dans le dictionnaire Anglais-Français préinstallé.
	Mode Signets Permet d'afficher les pages avec vos signets ou vos notes.
	Mode FNAC Store Permet d'accéder et de faire des achats dans la librairie numérique de la Fnac via un réseau Wi-Fi ou 3G.
	Mode My FNAC Permet d'accéder à la librairie numérique de la Fnac avec votre compte via un réseau Wi-Fi ou 3G.



Mode Musique

Permet d'écouter de la musique, des conférences ou des livres audio dans des formats compatibles via le casque.



Mode Paramètres

Permet de configurer la connexion Wi-Fi/3G, l'intervalle de l'économiseur d'écran et d'autres paramètres de l'appareil, comme la langue de l'OSD et la date/heure.



Mode Image

Permet de regarder des photos ou des images dans des formats compatibles en affichage unique ou dans un diaporama.




Mode Gestionnaire de fichiers

Permet de gérer les fichiers enregistrés dans la mémoire interne, sur la carte microSD, et téléchargés dans la librairie numérique de la Fnac.

Mode Livres

Appuyez sur  pour passer en mode Livres et la liste des livres apparaît à l'écran. Les livres enregistrés dans la mémoire interne, sur la carte microSD insérée, ou téléchargés depuis la librairie numérique de la Fnac seront affichés dans la liste des livres.

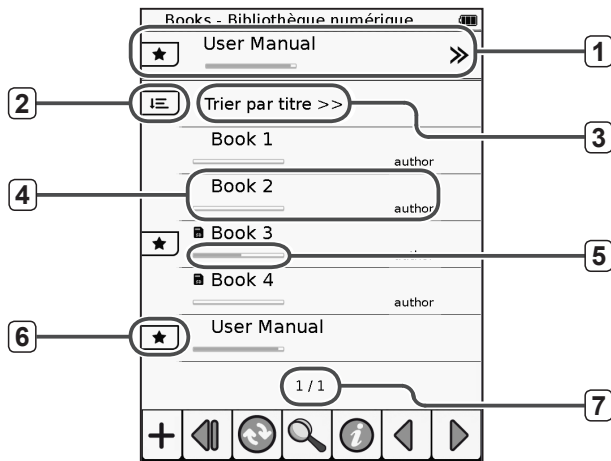

1	Dernier livre lu Apparaît uniquement quand un livre est lu. Appuyez sur  pour continuer la lecture.
2	Tri des options (Voir « Trier les livres »)
3	Méthode de tri actuelle
4	Fichier source, nom du livre et auteur
5	Lecture de la barre d'état
6	Apparaît lorsque le livre comporte des signets ou des notes.
7	En cours/nombre total de pages Appuyez sur pour sélectionner le numéro de page sur laquelle aller.




Remarque:

-  apparaîtra uniquement dans la liste des livres après que les signets ou les notes auront été ajoutés.

- La liste des livres par défaut peut être modifiée sans préavis.

Utilisation du sous-menu

Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour afficher le sous-menu.

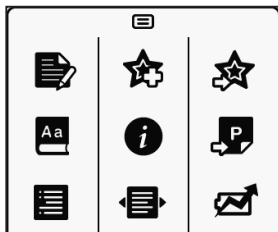


Icônes	Description
	<u>Permet d'ajouter des notes.</u>
	<u>Permet d'ajouter des signets.</u>

	<u>Permet d'aller à la liste de Tous les signets dans un livre.</u>
	<u>Permet de rechercher des mots dans le dictionnaire préinstallé.</u>
	<u>Affiche les informations sur le livre.</u>
	<u>Saute à une page spécifique.</u>
	<u>Affiche la table des matières du livre.</u>
	<u>Permet de sélectionner un mode de lecture.</u>
	<u>Active le mode d'Economie d'énergie.</u>

 **Remarque : Pour fermer le sous-menu sans exécuter de fonction, appuyez sur  .**


Trier les Livres

Appuyez sur  pour sélectionner les options de tri de la liste des livres. Vous pouvez trier les livres par date de téléchargement, titre, auteur et date de publication. La liste des livres sera réorganisée en utilisant la méthode de tri que vous avez sélectionnée.

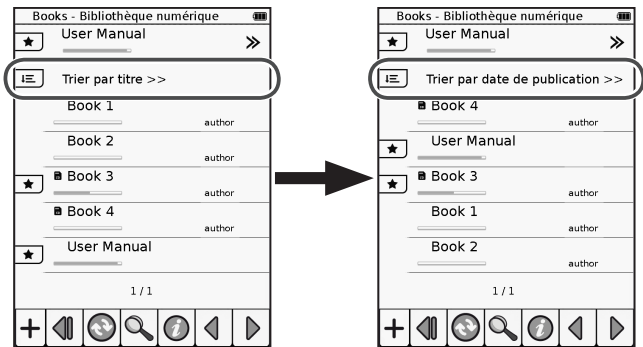

Lire un livre

- 1** Appuyez sur le titre d'un livre de votre choix dans la liste des livres. La dernière page lue du livre apparaît à l'écran.
- 2** Appuyez sur  pour lire le livre en plein écran.
- 3** Pour tourner les pages :
 - a** Appuyez sur  /  ou utiliser votre doigt pour tourner les pages. ([Voir « Tourner »](#))
 - b** Appuyez sur « En cours/nombre total de pages », ou appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu, puis appuyez sur .

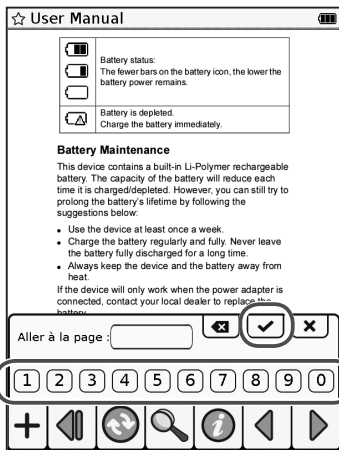

- 4** Accédez à la page que vous désirez lire en appuyant sur les touches numériques à l'écran. Appuyez sur  pour confirmer les entrées et passer à la page sélectionnée.

5 Lorsque vous avez terminé la lecture, appuyez sur



pour fermer et quitter le livre. Votre appareil se souviendra de votre dernière page lue du livre et affichera votre barre d'état de lecture dans la liste des livres.

Sélectionner un mode de lecture

Vous pouvez sélectionner une mise en page pour mieux répondre à vos besoins de lecture. (Format de fichier pris en charge : .pdf)

1 Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu et appuyez sur .

2 Appuyez pour sélectionner un mode de lecture souhaité:

 : Ajuster à la page (une page à la fois)


 : Continu (pages en continu)

 : Refusion (reformatage et séparation des textes des graphiques)

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour confirmer la sélection.

Agrandissement du contenu

Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour faire un zoom avant sur la page en cours.

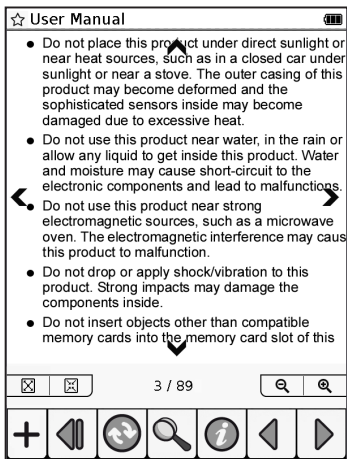

- 1** Appuyez sur  /  à plusieurs reprises pour régler le facteur de zoom.
- 2** Appuyez sur  /  /  /  pour passer à la partie spécifique que vous voulez voir.
- 3** Pour afficher le gros-plan en plein écran, appuyez sur . Ou, appuyez sur  pour revenir à la page en cours dans sa taille d'origine.


Ajout d'un signet ou d'une note à une page

Vous pouvez ajouter un signet ou écrire une note sur la page à laquelle vous pouvez constamment vous référer.

Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu.



Ajouter un signet

Tapez sur  pour ajouter un signet à la page en cours. La page sera marquée par .

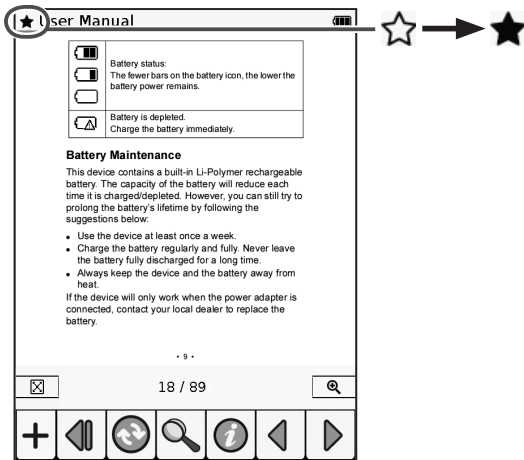


Ajouter une note

- 1** Tapez sur  pour ajouter une note à la page en cours.
- 2** Entrez les données en appuyant sur les touches alphabétiques sur le clavier virtuel.
- 3** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour confirmer les saisies. La page sera marquée par .

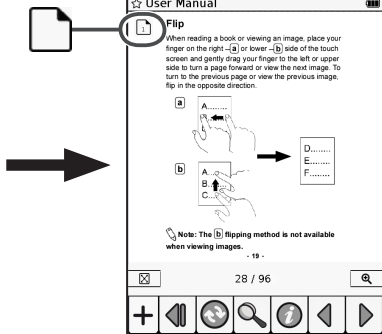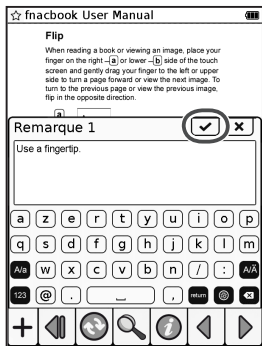

Affichage des signets et des notes

Pour afficher les signets et les notes ajoutés au livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu et appuyez sur . Les pages contenant des signets ou des notes apparaîtront dans une liste.

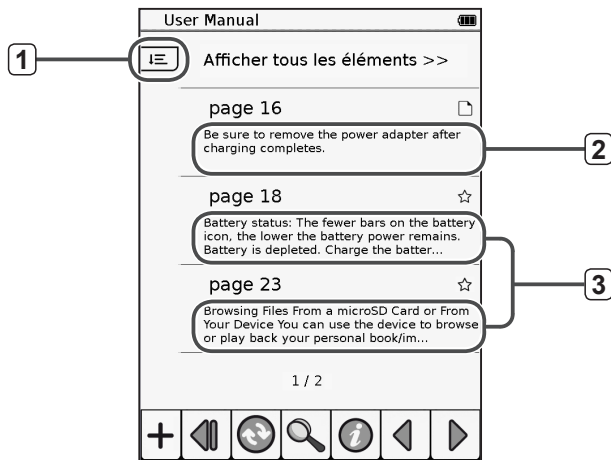

1	Options d'affichage des pages contenant des signets ou des notes.
2	Sommaire des notes ajoutées aux pages
3	Aperçu du contenu des pages contenant des signets

Appuyez sur  pour sélectionner les options d'affichage la liste de Tous les signets du livre, incluant l'affichage des signets par page, affichage des notes uniquement ou affichage de tous les éléments. Pour lire le contenu en mode plein écran, appuyez sur l'élément désiré.

Suppression de signets ou de notes

Suppression de signets

- 1** Allez à la page contenant le signet que vous souhaitez supprimer.
- 2** Appuyez sur  et appuyez sur  pour le supprimer de la page.

Suppression ou modification des notes

- 1** Allez à la page contenant la note que vous souhaitez supprimer ou modifier.
- 2** Appuyez sur  pour ouvrir la boîte d'édition de note.
- 3** Pour modifier la note, appuyez sur  pour ouvrir et utiliser le clavier virtuel pour éditer le texte. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour confirmer les saisies.
Pour supprimer la note, appuyez sur .



Remarque : Pour afficher uniquement les pages contenant des signets ou des notes de livres dans la liste des livres, passez en mode Signets. ([Voir « Mode Signets »](#))

Rechercher le sens des mots

L'appareil fournit un dictionnaire d'anglais en anglais préinstallé qui vous permet de visualiser les définitions des mots en lisant un livre.

- 1** Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu.
- 2** Appuyez sur  pour afficher la boîte de recherche de mots.
- 3** Tapez sur un mot et son résultat de recherche apparaît dans la boîte de recherche.
- 4** Pour rechercher plusieurs mots, répétez l'étape **3**.
- 5** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour quitter.

Rechercher des mots

L'appareil vous permet de rechercher un mot particulier utilisé dans un livre.

- 1** Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir la boîte Recherche par mot clé.
- 2** Saisissez un mot à l'aide du clavier virtuel.

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  et ses résultats de recherche apparaissent dans une liste de phrases contenant le mot recherché et leurs numéros de page. Appuyez sur  /  pour parcourir la liste.

4 Pour lire l'intégralité des données de cette page, appuyez sur la phrase/le numéro de page souhaité, ou appuyez sur  pour quitter la page des Résultats de recherche.



Remarque : Vous pouvez effectuer la même opération pour rechercher un mot particulier utilisé dans les listes de Livres/Tous les signets/Image/Musique.

Activation du mode Economie d'énergie

Lors de la lecture des livres, vous pouvez activer le mode Economie d'énergie afin de prolonger votre temps de lecture. Cependant, cela ralentira la vitesse pour tourner les pages.

1 Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu.

2 Appuyez sur  pour activer le mode Economie d'énergie et l'icône  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour désactiver le mode Economie d'énergie, appuyez sur .



Remarque:


- Lorsque le mode Economie d'énergie est activé, l'orientation de l'écran est fixée sur Portrait seulement.
- Lorsque vous exécutez les fonctions suivantes, le mode Economie d'énergie est désactivé :
 - l'appareil est connecté à l'alimentation ou à un ordinateur.
 - l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G.
 - l'appareil lit un fichier audio.

Afficher la table des matières

Vous pouvez afficher une table des matières du livre (TOC) avant de commencer à lire le contenu.

1 Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu.

2 Appuyez sur . La table des matières du livre est réorganisée en une liste des chapitres et des thèmes avec les numéros de page correspondants à gauche. Appuyez sur  /  pour parcourir les pages et appuyez sur un élément de votre choix pour accéder à sa page correspondante.

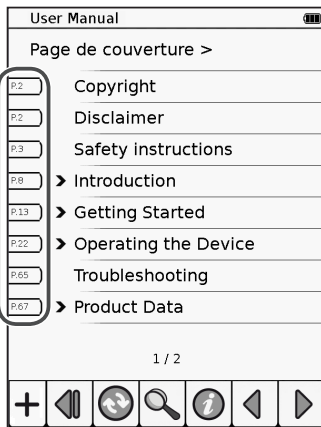

 **Remarque: Cette fonction n'est disponible que si le livre contient une table des matières créée avec des liens hypertextes.**

Afficher les informations du livre


- 1** Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu.
- 2** Appuyez sur  pour afficher les informations de base du livre, comme le nom du fichier, l'auteur et la date du fichier.
- 3** Appuyez sur  pour quitter la page d'informations.

Mode Signets

La liste Tous les signets contient tous les signets et notes que vous avez ajoutés à tous les livres dans votre liste des livres.

Appuyez sur  pour passer en mode Signets et la liste de Tous les signets apparaît à l'écran.

 **Remarque: Seuls les livres qui contiennent des signets ou des notes apparaissent dans la liste de Tous les signets.**

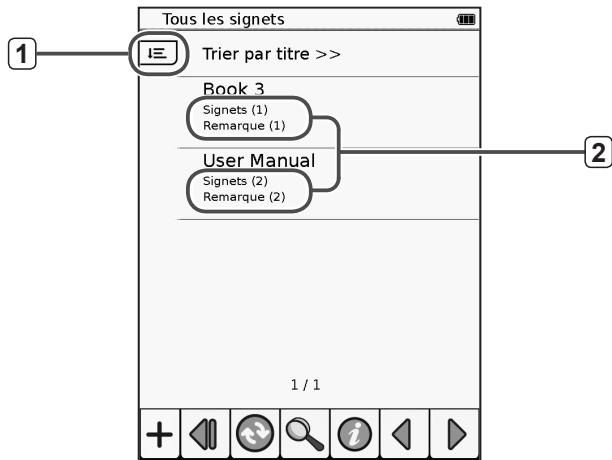


1 Options de tri de la liste des livres

2 Nombre de signets et de notes ajoutés au livre

Appuyez sur un livre pour en afficher les pages contenant des signets et des notes.


Appuyez sur  pour sélectionner les options d'affichage de la liste de Tous les signets du livre. Vous pouvez afficher les signets par page, afficher uniquement les notes ou afficher tous les éléments. Pour lire le contenu en mode plein écran, appuyez sur l'élément désiré.

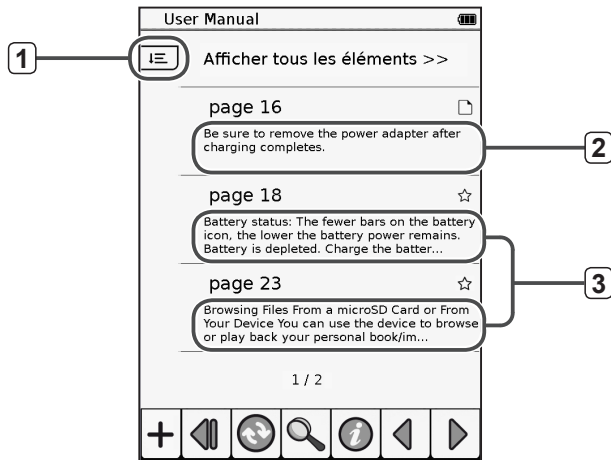

1	Afficher les options des pages contenant des signets ou des notes.
2	Sommaire des notes ajoutées aux pages
3	Aperçu du contenu des pages contenant des signets

Mode Image

Appuyez sur  pour passer en mode Image et la liste des images apparaîtra à l'écran. Les images enregistrées dans la mémoire interne et sur la carte microSD insérée seront toutes affichées dans la liste des images, ordonnées en dossiers. Appuyez sur  pour trier la liste des images par nom de fichier ou par date de dernière modification du fichier.

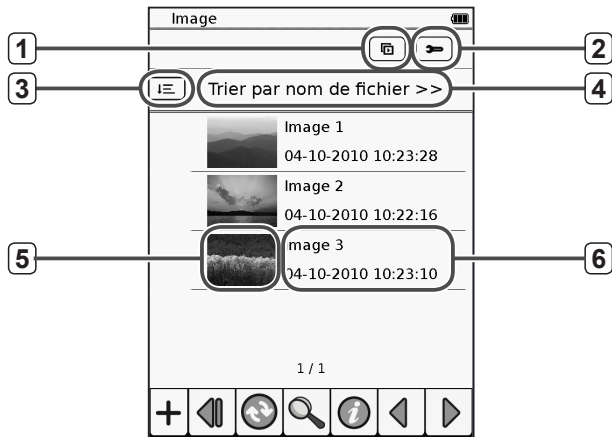


1	Permet de lancer un diaporama
2	Permet de définir les options de lecture du diaporama
3	Options de tri de la liste des images
4	Méthode de tri actuelle


5	La miniature de l'image
6	Nom du fichier image et sa date de dernière modification

Appuyez sur  /  pour parcourir les pages d'images, si elles sont disponibles. Appuyez sur l'image désirée pour l'afficher en plein écran.

Définition des options du diaporama

- 1 Sur la page de la liste des images, appuyez sur  pour afficher les options de réglage du diaporama.

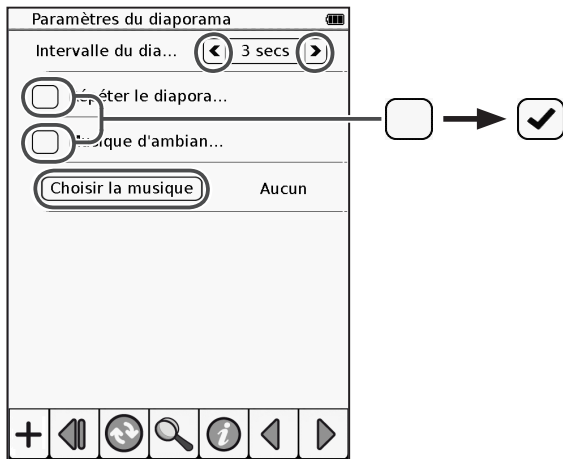

- 2** Appuyez sur   pour régler l'intervalle du diaporama.
- 3** Appuyez sur  pour activer la répétition de lecture du diaporama et la musique d'ambiance.
- 4** Appuyez sur  et sélectionnez un fichier audio comme musique d'ambiance pendant la lecture du diaporama.

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour revenir à la page de la liste des images.


Lire un diaporama

Vous pouvez afficher des images sous forme de diaporama de 2 façons.

- En mode Image, appuyez sur  pour lancer un diaporama de toutes les images dans la liste des images.
- Lorsque vous affichez une image en plein écran, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu.

Appuyez sur  pour démarrer un diaporama à partir de l'image en cours.

Pendant un diaporama, vous pouvez toujours régler l'intervalle de temps entre les diapositives. Appuyez n'importe où sur l'écran tactile pour mettre en pause la lecture du diaporama et afficher la barre d'outils. Lorsque vous avez terminé les réglages, appuyez sur  pour reprendre la lecture du diaporama.

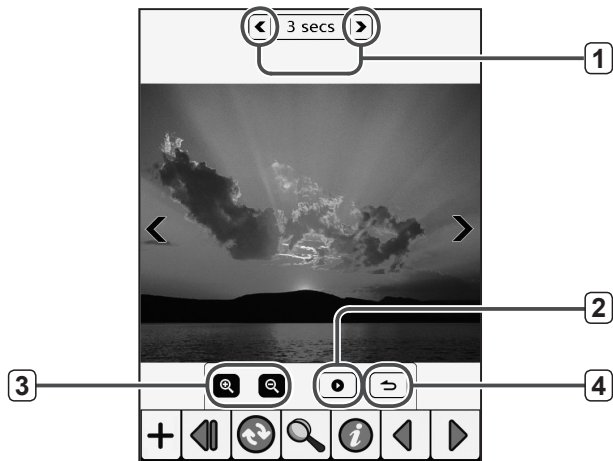


1	Permet de régler l'intervalle de temps entre les diapositives
2	Permet de démarrer un diaporama à partir de l'image en cours
3	Permet de faire un zoom avant/arrière de l'image en cours

- | | |
|----------|---|
| 4 | Permet de retourner à l'affichage d'une seule image |
|----------|---|

Agrandissement de l'image

- 1** Lorsque vous affichez une image en plein écran, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu.
- 2** Appuyez sur  pour faire un zoom avant de l'image en cours.
- 3** Appuyez sur  /  à plusieurs reprises pour régler le facteur de zoom.
- 4** Appuyez sur  /  /  /  pour passer à la partie spécifique que vous voulez afficher.

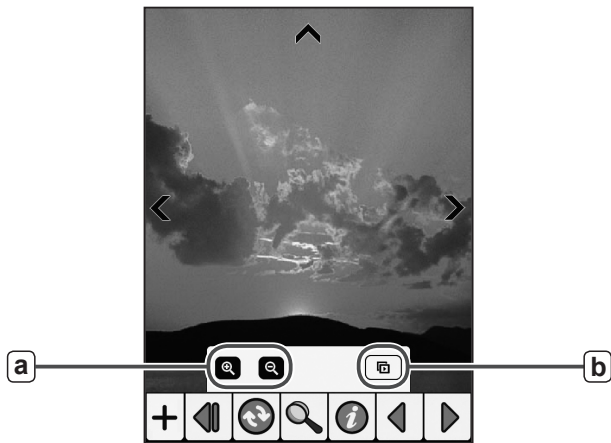

a

Permet d'ajuster le taux de zoom de l'image

b

Permet de démarrer un diaporama à partir de l'image en cours

5 Pour afficher l'image dans sa taille d'origine, appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que  disparaisse, ou appuyez sur  pour revenir à la liste des images.


Mode Musique



Remarque : Pour exécuter cette fonction, branchez et utilisez votre casque pour écouter la musique.



Appuyez sur  pour passer en mode Musique et la liste de musique apparaît à l'écran. Les fichiers audio enregistrés dans la mémoire interne et sur la carte microSD insérée seront affichés dans la liste de musique. Appuyez sur  pour trier la liste de musique par nom de fichier ou par date de dernière modification du fichier.

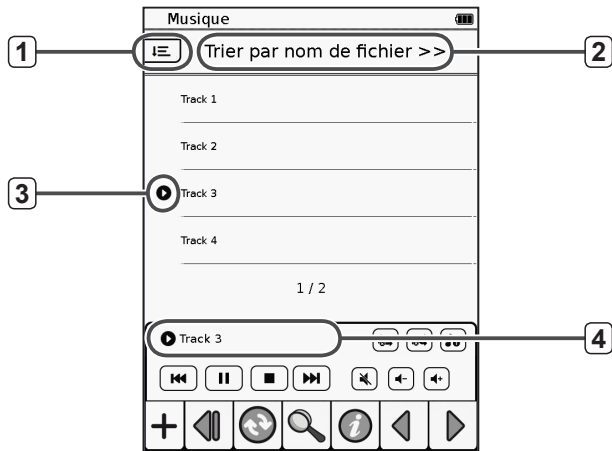


1	Options de tri de la liste de musique
2	Méthode de tri actuelle
3	Apparaît lorsque la lecture de cette piste commence

4

Appuyez pour afficher les informations de la piste.
Certains textes ne peuvent pas être affichés
correctement.

Appuyez sur  /  pour parcourir les pages des
fichiers audio, le cas échéant, et appuyez sur une piste
de votre choix pour lancer la lecture. Pour arrêter la
lecture, appuyez à nouveau sur la piste en cours de
lecture.

Utilisation du Panneau de contrôle pour lire les fichiers audio

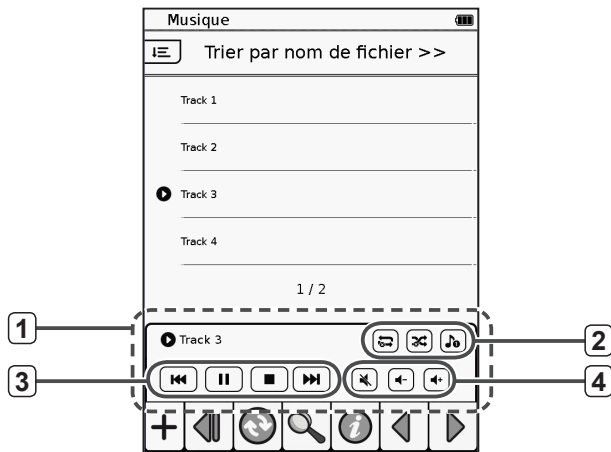

1	Panneau de contrôle de lecture
2	Contrôle du mode de lecture

3	Contrôle de lecture
4	Contrôle du volume

Contrôle de lecture

- Appuyez sur  /  pour sélectionner la piste désirée et appuyez sur  pour démarrer la lecture.
- Pendant la lecture, appuyez sur  /  pour mettre en pause/arrêter la lecture.

Contrôle du mode de lecture

- Appuyez plusieurs fois sur  /  /  pour sélectionner un mode de lecture souhaité: une piste une seule fois, une piste en boucle ou toutes les pistes en boucle.
- Appuyez plusieurs fois sur  /  pour désactiver/activer la lecture dans un ordre aléatoire.

- Appuyez plusieurs fois sur   pour choisir de lire une piste/toutes les pistes une seule fois.

Contrôle du volume

- Appuyez sur   pour diminuer/augmenter le volume.
- Appuyez sur  pour couper le son. Appuyez de nouveau sur celui-ci pour reprendre la lecture normale.

Mode FNAC Store

Appuyez sur  pour accéder et faire des achats dans la librairie numérique de la Fnac. Avant de vous connecter à Internet, vous devez d'abord connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi ou 3G.

Se connecter au réseau Wi-Fi/3G


Appuyez sur  et vous serez redirigé vers la page des paramètres Wi-Fi/3G. Vous pouvez appuyer sur



pour accéder au mode Paramètres et appuyer sur **Paramètres Wi-Fi/3G** pour entrer dans la page de paramétrage Wi-Fi/3G.


Pour se connecter en Wi-Fi:

- 1** Appuyez sur **Marche** pour activer le Wi-Fi. L'appareil recherche les réseaux sans fil disponibles. Les noms de réseau (SSID) et les paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi découverts s'affichent dans une liste.

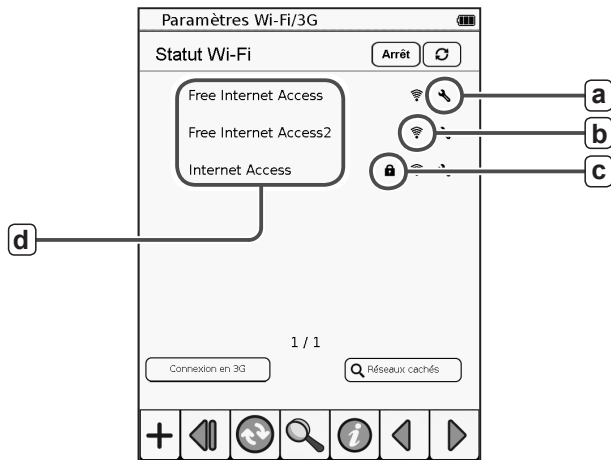

a	Appuyez pour définir ses paramètres réseau
b	Puissance du signal Wi-Fi
c	Ce réseau Wi-Fi est sécurisé
d	Liste des réseaux Wi-Fi

- a** Si le réseau souhaité est dans la liste, passez à l'étape **2**.
- b** Si le réseau souhaité n'est pas dans la liste, appuyez sur .

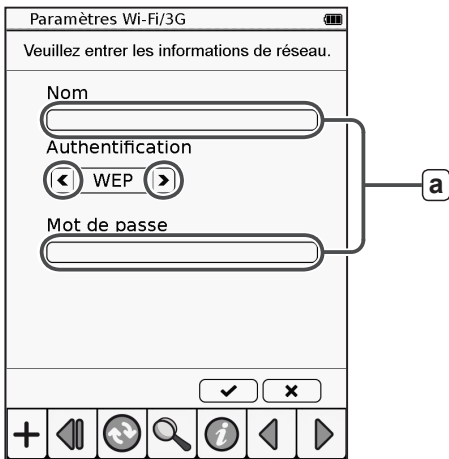

Appuyez sur   pour sélectionner le type de sécurité du réseau Wi-Fi de votre choix. Appuyez sur la case de saisie de texte —  **a** — et entrez le nom du réseau et le mot de passe, si nécessaire, à l'aide du clavier virtuel. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour confirmer les saisies. Si le réseau masqué est découvert, son nom sera ajouté à la liste des réseaux Wi-Fi avec sa

puissance de signal représentée par .

2 Si le réseau Wi-Fi désiré n'est pas sécurisé, vous pouvez:


a Appuyer sur le réseau Wi-Fi désiré pour démarrer la connexion.

b Appuyez sur l'icône d'installation  à côté du réseau Wi-Fi désiré. Son nom et ses informations de paramétrage de réseau apparaissent à l'écran. Configurez l'adresse IP initiale de la manière suivante:

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): l'appareil obtient automatiquement une adresse IP du serveur DHCP.




- IP statique : Attribue un jeu d'adresse IP, masque de sous réseau, adresse IP du routeur de passerelle et adresse IP de serveur DNS. Appuyez sur la boîte de saisie — **a** du numéro et utilisez le clavier virtuel pour entrer ses chiffres. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour confirmer les saisies. Pour enregistrer les entrées, appuyez sur .

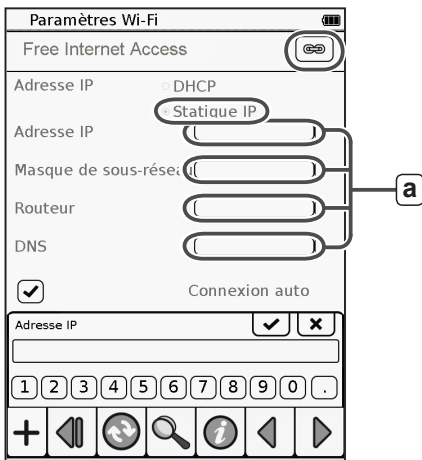

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour confirmer la connexion.

- 3** Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous serez invité à entrer son mot de passe. Utilisez le clavier pour entrer le mot de passe, puis appuyez sur  pour confirmer les entrées et établir la connexion.

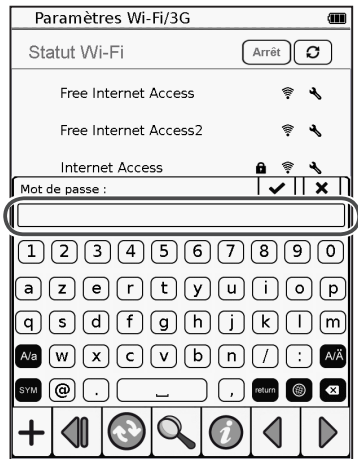

4 Une icône  apparaît à côté du réseau connecté lorsque l'appareil s'est connecté avec succès à Internet. L'icône  apparaît également sur le coin supérieur droit de l'écran indiquant la force du signal Wi-Fi actuel.

Pour se connecter en 3G:

1 Appuyez sur Connexion en 3G.



- 2** Appuyez sur **Marche** pour activer la connexion 3G. L'état 3G indique « **Connecté** » lorsque l'appareil est correctement connecté à Internet. L'icône **3G**  apparaît également à l'écran indiquant la puissance actuelle du signal 3G.




Appuyez sur  ou appuyez sur le bouton **STORE** pour vous connecter à Internet et accéder à la librairie numérique de la Fnac.

Mode Paramètres

Le mode Paramètres vous permet de configurer la connexion Wi-Fi/3G, l'intervalle de temps de l'économiseur d'écran et d'autres informations de l'appareil, comme la langue de l'OSD et la date/heure.

Orientation

Définit l'orientation de l'écran en affichage portrait, affichage paysage, ou pour basculer entre les deux affichages automatiquement en fonction de la façon dont vous tenez l'appareil.

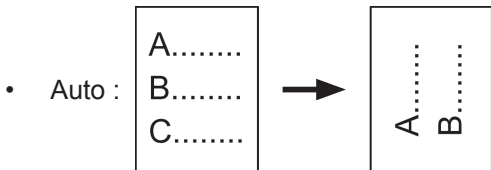

- Portrait :

A.....
B.....
C.....

- Paysage :

.....	
A	m

Paramètres Wi-Fi/3G

Active Wi-Fi/3G. Reportez-vous à « Connexion à un réseau Wi-Fi/3G » pour les opérations détaillées. ([Voir « Connexion à un réseau Wi-Fi/3G »](#))

Langue

Permet de sélectionner la langue des menus parmi le Français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le catalan, le danois et le portugais.

Date et heure

Permet de définir la date et l'heure locale. Les fichiers téléchargés seront enregistrés en fonction de la date et de l'heure indiquées sur votre appareil.

- **Pour régler la date, appuyez sur** .

Appuyez sur les colonnes date/mois/année à régler et appuyez sur /  pour régler les chiffres.

- **Pour régler l'heure, appuyez sur** .

Appuyez sur les colonnes heure/minute à régler et appuyez sur /  pour régler les chiffres.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour enregistrer la sélection. Pour quitter sans enregistrer les modifications, appuyez sur .

Fuseau horaire

Sélectionnez votre fuseau horaire: Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour enregistrer la sélection.

Economiseur d'écran

Définit la durée avant d'entrer en mode Economiseur d'écran.

Appuyez sur  pour activer cette fonction et appuyez sur une durée souhaitée.

Economie d'énergie

Active le mode Economie d'énergie qui ne fonctionne que lorsque vous lisez un livre.

Appuyez sur « Marche » pour activer cette fonction. Pour plus de détails, reportez-vous à «Activation du mode Economie d'énergie».

Paramètres avancés

Mise à jour du logiciel

Met à niveau la version du logiciel de votre appareil. Insérez la carte microSD avec le dernier logiciel sur l'appareil. Appuyez sur cette option et confirmez avec

 pour commencer la mise à niveau. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**  pour redémarrer l'appareil.

Pour télécharger le dernier logiciel, visitez la page web du service clientèle ou rendez vous au comptoir SAV de votre fnac.

Restaurer les paramètres par défaut

Restaure votre appareil aux paramètres d'usine par défaut sans effacer les données de l'utilisateur, telles que vos signets/notes.

Restaurer et effacer les données

Restaure votre appareil aux paramètres d'usine par défaut. Vos signets/notes et les données enregistrés dans la mémoire interne, tels que vos fichiers livre/ image/ audio, seront également effacés.

Informations sur l'appareil

Affiche les informations techniques de l'appareil, telles que la version du logiciel.

Activation de l'appareil

Pour télécharger et lire les fichiers DRM (Digital Rights Management) protégés à l'aide de votre appareil, activez d'abord l'appareil.



Remarque : Vous devez connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi ou 3G avant d'utiliser cette fonction.

Appuyez sur « **Gestion des droits numériques** » pour créer un nouveau compte Adobe. Une boîte de dialogue « Dispositif activé avec succès! » apparaît après la réussite de l'activation de l'appareil. Appuyez sur la boîte de dialogue pour confirmer l'action.




Remarque:

- **Une fois activé, vous ne pouvez pas utiliser cet appareil pour lire les fichiers protégés DRM téléchargés à partir d'autres appareils ou services. Pour ce faire, appuyez sur « Désactiver le dispositif » pour d'abord désactiver cet appareil.**
- **L'activation de l'appareil est limitée à un certain nombre de fois. Visitez <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/> pour plus d'informations.**

Mode Gestionnaire de fichiers

Le mode Gestionnaire de fichiers vous permet de supprimer, renommer et/ou copier des fichiers enregistrés dans la mémoire interne (Mémoire interne), sur la carte microSD (Carte SD) et téléchargés à partir de la librairie numérique de la Fnac (Ma collection).

Appuyez sur  pour entrer en mode gestionnaire de fichiers.

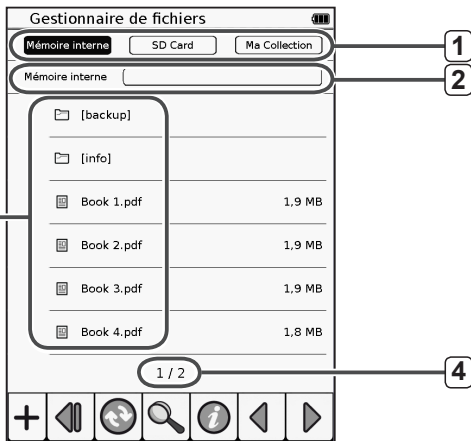

1 Appuyez pour sélectionner l'emplacement du fichier.

2 Afficher le chemin du fichier lors de l'accès aux fichiers enregistrés dans des dossiers. Pour revenir au premier niveau de la liste des fichiers, appuyez sur  et appuyez sur «Retour à la racine».

3	Liste des dossiers/fichiers
4	En cours/nombre total de pages Appuyez pour sélectionner le numéro de la page sur laquelle aller.




Remarque:

- **Les fichiers téléchargés (enregistrés dans « Ma collection ») ne peuvent être visualisés sur l'appareil. Vous ne pouvez pas les copier sur votre ordinateur via le câble USB.**
- **En modes Suppression /Copie/Renommer, vous pouvez appuyer sur  > « Mode normal » pour annuler l'action en cours.**

Supprimer les fichiers

- 1** Appuyez pour sélectionner un emplacement de fichier : Mémoire interne/Carte SD/Ma Collection.
- 2** Appuyez sur  > « Mode Suppression ».
- 3** Dans la liste des dossiers/fichiers —  , appuyez sur pour sélectionner un ou plusieurs dossiers/fichiers à supprimer, puis appuyez sur « OK ».

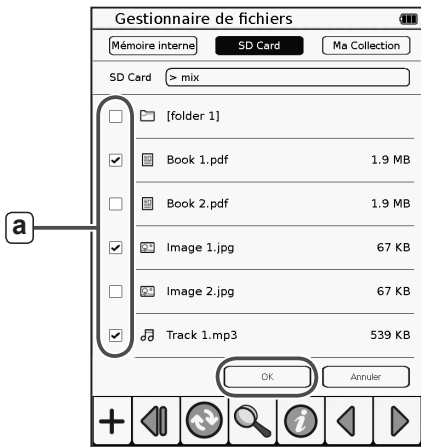

- 4** Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, appuyez sur .

Copier les fichiers

- 1** Appuyez pour sélectionner « Carte SD » comme emplacement du fichier.

2 Appuyez sur  > « Mode copie ».

3 Dans la liste des fichiers/dossiers, appuyez pour sélectionner un ou plusieurs dossiers/fichiers à copier, puis appuyez sur « OK ». Les dossiers/fichiers sélectionnés seront ensuite copiés dans le dossier par défaut dans la mémoire interne (Mémoire interne).


 **Remarque : La fonction « Copie » n'est disponible que lors de la copie de fichiers enregistrés sur la carte microSD (Carte SD) vers la mémoire interne (Mémoire interne).**

Renommer les fichiers

1 Appuyez pour sélectionner un emplacement de fichier : Mémoire interne/Carte SD/Ma Collection.

2 Appuyez sur  > « Mode renommer ».

- 3** Dans la liste des dossiers/fichiers, appuyez pour sélectionner un dossier/fichier à renommer, puis appuyez sur « OK » pour afficher le clavier.

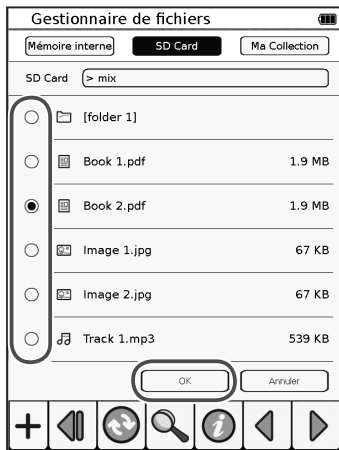


- 4** Utilisez le clavier pour modifier le nom du dossier/fichier. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour confirmer les entrées et fermer le clavier.

Importer des fichiers depuis votre ordinateur

Vous pouvez importer vos fichiers livre/image/audio personnels de votre ordinateur vers l'appareil pour les lire.

- 1** Insérez le connecteur micro USB du câble micro USB dans le port micro USB de l'appareil.

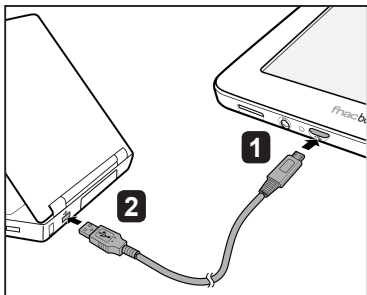

- 2** Insérez le connecteur USB de type A du câble dans un port USB de type A de votre ordinateur.

- 3** Appuyez sur  lorsque vous êtes invité à utiliser l'appareil comme un périphérique de stockage de masse. Le dispositif va maintenant être reconnu par votre ordinateur comme un lecteur amovible.
- 4** Sur l'ordinateur, copiez les fichiers livre/image/audio souhaités à partir d'un autre lecteur/dossier sur le disque amovible.



Ne pas couper la connexion USB pendant la copie de fichiers.

- 5** Lorsque vous avez terminé, débranchez le câble de l'appareil et de l'ordinateur. Les fichiers copiés seront reconnus et organisés en conséquence sous les modes Livres/Image/Musique.

Dépannage

Question : L'écran présente des images rémanentes qui subsistent depuis la dernière page ou image affichée.

Réponse : La lecture de nombreuses pages à la suite peut provoquer une telle rémanence d'image permanente. Pour retirer les images rémanentes, appuyez sur  pour recharger la page en cours. Pour éviter un tel effet, ne laissez pas une image fixe ou une page affichée pendant une durée prolongée.

Question : L'appareil ne répond pas aux opérations.

Réponse : • Une erreur interne a pu se produire. A l'aide d'un objet pointu, comme une épingle, appuyer sur le **bouton de réinitialisation** pour réinitialiser votre appareil.

- La batterie est vide. Chargez d'abord l'appareil.

Question : **Votre ordinateur ne détecte pas votre appareil lorsque vous êtes connecté.**

- Réponse :
- Vérifiez si le câble micro USB est fermement et correctement branché à l'appareil et à votre ordinateur.
 - Retirez le câble micro USB, puis reconnectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble micro USB.

Question : **Vos fichiers image ne sont pas triés par nom de fichier ou par date.**

Réponse : Vos fichiers image seront automatiquement triés d'abord par ordre de dossiers. Vous pouvez choisir de trier la liste de fichiers par nom de fichier ou par date de dernière modification de fichier. En d'autres termes, vos fichiers image sont affichés selon l'ordre de tri suivant : dossier > nom de fichier, ou de dossier > heure.

Spécifications



Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.

Article		Description
Nom du produit		fnacbook
Taille de l'écran		6"
Format de l'image		4:3
Film tactile		Toucher capacitif
Mémoire	Mobile DDR	128 Mo
	NAND Flash	2 GB*
Connecteur	Micro USB	Matériel USB 2.0
	Logement SD	Logement de carte microSD/ microSDHC
	Prise écouteurs	Oui
Batterie	Batterie intégrée	1530 mAh

Entrée d'alimentation		CC 5 V 1 A
Connectivité	Wi-Fi b/g	802.11 b/g
SE	Linux	V 2.6.21
Types de cartes mémoire pris en charge		microSD, microSDHC
Formats des fichiers pris en charge	Texte	.pdf, .html, .txt, .epub
	Image	.jpg, .png, .bmp
	Audio	.mp3
Configuration Requise (pour ordinateur)		• Système d'exploitation : Microsoft® Windows® 2000, XP et Windows Vista™ • Port USB : Un port USB 1.1 ou 2.0 disponible



Remarque*: La mémoire disponible pouvant effectivement être utilisée dépend de la quantité d'espace mémoire pris par le contenu préchargé, et de la quantité d'espace réservé pour télécharger des fichiers (Ma collection).

Declaration CE

Déclaration CE de Conformité

CE Declaration of Conformity

Fabricant
Manufacturer

Sagem Wireless

Adresse
Address

38 Rue de Berri, 75008 Paris

Declares under our sole responsibility that our product

Nom du produit
Product Name

FnacBook
Quad Band GSM/GPRS/EDGE UMTS/HSDPA Band 1/8 WLAN

est conforme aux exigences des directives européennes suivantes:
conforms to the requirements of the following EEC directives:

EEC Directive 1999/5/EC

Sécurité (Safety)

EN 60950

CEM (EMC)

EN 301 489-1
EN 301 489-7
EN 301 489-17
EN 301 489-24

Réseau (Network)

EN 301 511 v 9.0.2
EN 301 908-1 v 3.2.1
EN 300328

Santé (Health)

EN 62311, IEC 62209-2

Place and date of issue

08/11/2010

Signature



Francois CHAMBON
VP R&D

SAR

CE MODÈLE RÉPOND AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre livre électronique est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été élaborées par l'organisation scientifique autonome ICNIRP et comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur santé.

Ces directives reposent sur une unité de mesure appelée **DAS** (Débit d'Absorption Spécifique ou SAR: Specific Absorption Rate). La limite **DAS** relative aux livres électroniques est égale à 2W/kg. La valeur maximale enregistrée avec cet appareil lors de tests effectués a atteint 0.821W/kg.

() Ces tests sont menés conformément aux directives internationales relatives aux tests. (*) Étant donné que les livres électroniques comportent diverses fonctions,*

ils peuvent être utilisés dans d'autres positions, par exemple sur le corps, comme il est décrit dans ce guide de l'utilisateur

*(**) Veillez à lire la section «**Distance de fonctionnement**» relatif au port du livre électronique sur le corps, dans la section «**Sécurité**». (**). Informations sur la santé et la sécurité*

Étant donné que la valeur DAS est mesurée en prenant pour référence la puissance de transmission maximale des appareils, la valeur DAS effective de cet appareil en service est normalement inférieure à celle indiquée ci-dessus. Cela est dû aux modifications automatiques du niveau de puissance de l'appareil qui permettent d'assurer que celui-ci utilise uniquement le niveau minimal requis pour accéder au réseau.

L'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que les informations scientifiques actuelles ne montrent pas la nécessité de prendre des précautions spéciales en matière d'utilisation des livres électroniques. Pour plus d'informations, consultez les sites Web de l'Organisation Mondiale de la Santé (<http://www.who.int/emf>).

Conseils pour limiter l'exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF)

Pour les personnes soucieuses de limiter leur exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne les conseils suivants:

Mesures de précaution: l'information scientifique actuelle n'indique pas le besoin de précautions particulières pour l'utilisation des livres électroniques. Si des personnes sont inquiètes, elles peuvent choisir de limiter leur propre exposition RF, ou celle de leurs enfants, en limitant la durée des connexions

Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez le site de l'OMS <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

Sécurité

Ne tentez pas de démonter votre livre électronique.

Vous êtes seul responsable de l'utilisation du livre électronique et des conséquences de celle-ci.

De façon générale, éteignez votre livre électronique dans tous les endroits où l'utilisation en est prohibée.

L'utilisation de votre livre électronique est soumise à des règles destinées à assurer votre sécurité et celle de votre entourage.

N'utilisez pas votre livre électronique dans des endroits humides (salle de bains, piscine...). Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

N'exposez pas votre électronique à des températures extrêmes inférieures à -10°C et supérieures à $+55^{\circ}\text{C}$. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu. Ne pas placer sur les appareils de sources de flammes nue, telles que des bougies allumées. Les processus physico-chimiques mis en œuvre dans les accumulateurs imposent des limites de température lors des charges rapides.

Votre livre électronique protège automatiquement les batteries en cas de températures extrêmes.

Ne laissez pas votre livre électronique à la portée des jeunes enfants (certaines parties amovibles peuvent être accidentellement ingérées).

Sécurité électrique

N'utilisez que les chargeurs spécifiés dans le catalogue du fabricant. L'utilisation de tout autre chargeur peut se révéler dangereuse et aurait pour effet d'invalider votre garantie. La tension du secteur doit être conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.

Le câble d'alimentation doit être facilement accessible par l'utilisateur afin de déconnecter le produit du réseau d'alimentation

Sécurité aérienne

À bord d'un avion, vous devez éteindre votre livre électronique lorsque vous y êtes invité par le personnel de cabine ou par des panonceaux.

Remarque: Ce livre électronique est considéré comme

un appareil électronique, sans fonctions radio, une fois que vous avez désactivé la connectivité.

L'utilisation de votre livre électronique peut perturber le pilotage de l'appareil, ainsi que le réseau téléphonique.

Son utilisation est illégale et le non-respect de ces règles de sécurité peut entraîner des poursuites judiciaires et/ou l'interdiction d'accès ultérieurs aux services du réseau cellulaire.

Matières explosives

Veillez à éteindre votre livre électronique dans les stations services, conformément à la signalétique en place. Vous devez également observer les restrictions d'utilisation concernant les appareils radio dans les usines chimiques, les dépôts de carburant, ainsi qu'en tout lieu où des opérations impliquant des explosifs sont en cours.

Équipement électronique

Pour prévenir tout risque de démagnétisation, il est recommandé de ne pas laisser de manière durable de matériel électronique à proximité du livre électronique.

Équipement électronique médical

Votre livre électronique est un émetteur radio susceptible d'interférer avec les appareils électroniques médicaux et implants, tels que audiophones, stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, etc. Il est généralement recommandé aux porteurs d'implants d'en maintenir le livre électronique éloigné d'au moins 15 cm. Au besoin, votre médecin ou les fabricants de ces appareils vous donneront tous les renseignements utiles à ce propos.

Hôpitaux

Veillez à toujours éteindre votre livre électronique dans les hôpitaux lorsque vous y êtes invité par le personnel soignant ou par des panonceaux.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre livre électronique lorsque vous conduisez. Le cas échéant, vous devez respecter la législation applicable en la matière.

Distance de fonctionnement

Ce modèle a été testé et est conforme aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences, lorsqu'il est utilisé comme suit:

Accessoires

Il est recommandé d'utiliser les accessoires de marque FNACBOOK pour un fonctionnement optimal de votre livre électronique et de vos accessoires

- **porté sur le corps:** pendant la transmission, mettez le livre électronique dans un accessoire de transport au corps ne contenant pas de métal et maintenant le livre électronique à 1,5 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires ne garantit pas la conformité aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences. Si vous n'utilisez pas d'accessoire de transport au corps et ne tenez pas le livre électronique à l'oreille, placez le livre électronique à une distance minimum de 1,5 cm du corps,

- **utilisation en transfert de données:** quand vous utilisez une fonction de transfert de données, placez le livre électronique à une distance minimum de 1,5 cm du corps pendant toute la durée de transmission.

Utilisation en mode baladeur

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Ce produit a été conçu de manière à respecter la réglementation en vigueur en matière de limitation de la puissance sonore maximale.

Environnement

L'emballage

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Les piles et batteries usagées doivent être déposées dans les points de collectes désignés.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'équipements Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

- Si vous ressentez une sensation de bourdonnement, réduisez le volume ou cessez d'utiliser le produit.
- Utilisez exclusivement le casque ou les écouteurs fournis avec ce produit ou des accessoires compatibles.

La liste des accessoires compatibles est disponible sur notre site Web <http://www.fnac.com>